

Cómo acortar una manga sin dañar el puño

Método desde la copa para conservar el acabado original



Descoser · Medir · Ajustar · Recolocar

MANGA

Antes de cortar, revisa la manga

Una manga con **puño, botones, abertura, bordado o un acabado especial** no siempre debe acortarse desde abajo. Si reconstruir el bajo alteraría el diseño original, el ajuste puede realizarse desde la parte superior, desmontando la manga de la sisa.

NO HAGAS ESTO Cortar directamente junto al puño sin revisar cómo está construida la manga.

OBJETIVO Conservar intactos el puño, los botones y la abertura original.




CUÁNDO PEDIR AYUDA Si la prenda tiene hombreras complejas, forro estructurado, entretela rígida o una copa muy armada, conviene acudir a una persona especializada en alteraciones.

Este manual explica el proceso general. La construcción exacta puede variar según la prenda.

1

Mide y marca antes de descoser

Pruébate la prenda con la ropa que usarás normalmente debajo. Dobla la manga hasta el largo deseado y mide cuánto sobra. **Anota esa medida** antes de desmontar nada.

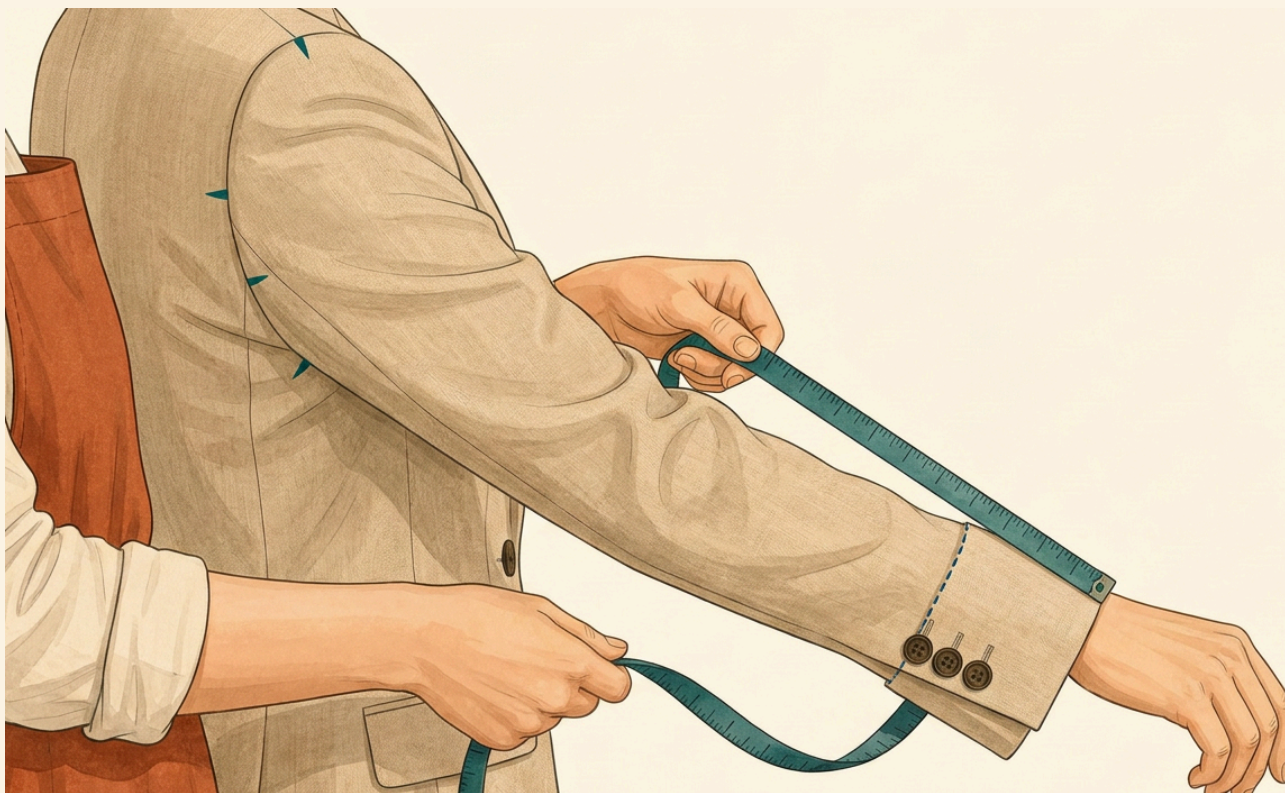

Marca estas referencias

Centro de copa, delantero, espalda, costura de bajo brazo y coincidencias de la sisa.


CLAVE Los piquetes te ayudan a recolocar la manga sin girarla ni invertir delantero y espalda.

COMPRUEBA DOS VECES Mide ambos brazos y confirma el largo con los brazos relajados. No recortes todavía.

2

Desmonta la manga con cuidado

Voltea la prenda al revés. Si tiene forro, abre solamente lo necesario para llegar a la costura de la sisa. Usa un descosedor y retira las puntadas sin cortar la tela.

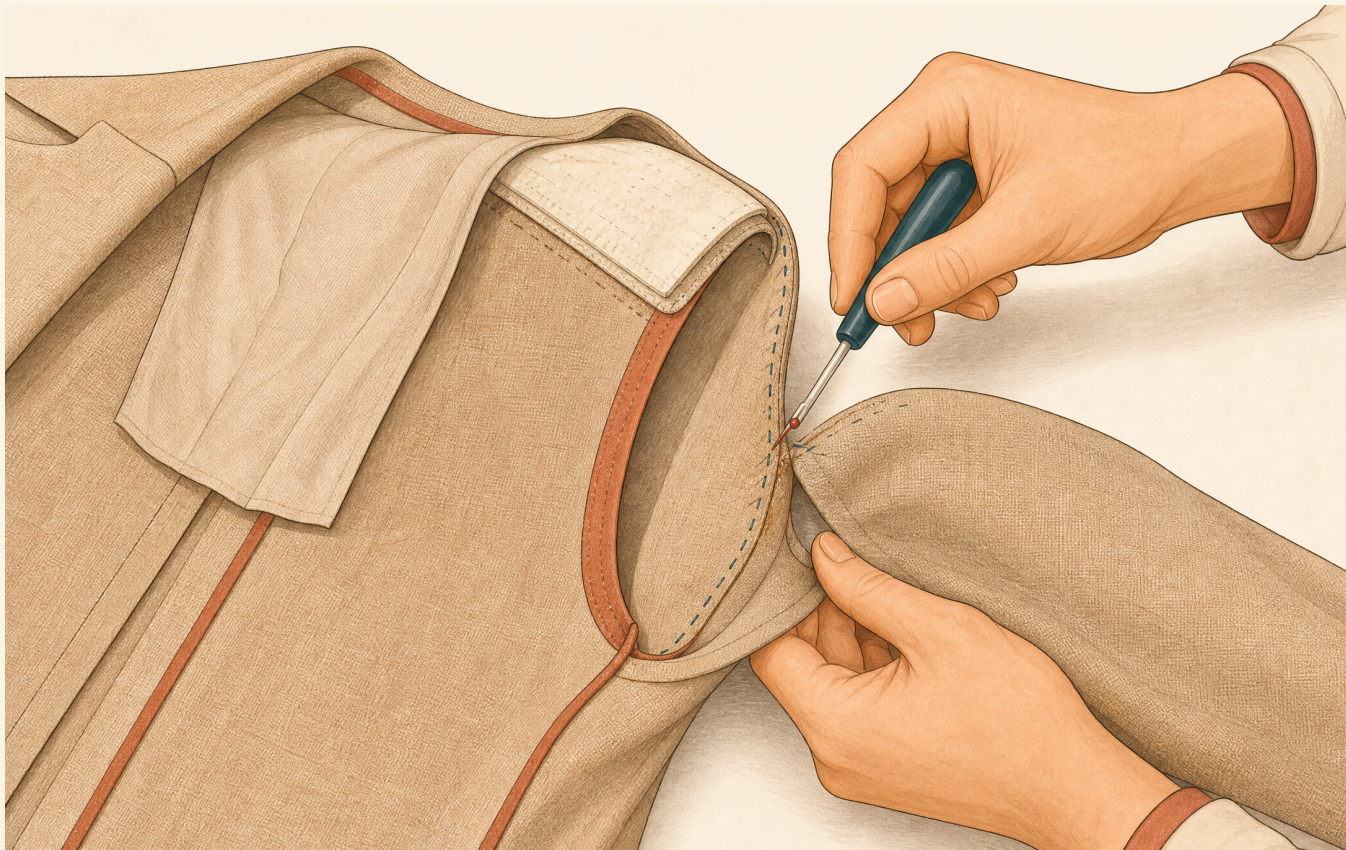

CONSERVA Hombreras, tiras de refuerzo, rellenos y piezas internas deben volver a su posición original.


FOTO ÚTIL Si la construcción es compleja, toma fotos antes y durante el desmontaje.

NO ESTIRES LA SISA Manipula la abertura con suavidad. Evita tirar del borde mientras descoses.

3

Redibuja la copa y retira el exceso

Extiende la manga completamente plana. Desde la línea de costura original, mide hacia abajo la cantidad que necesitas acortar y marca varios puntos alrededor de toda la copa. Une los puntos con una curva continua, sin perder el centro ni las referencias de delantero y espalda.

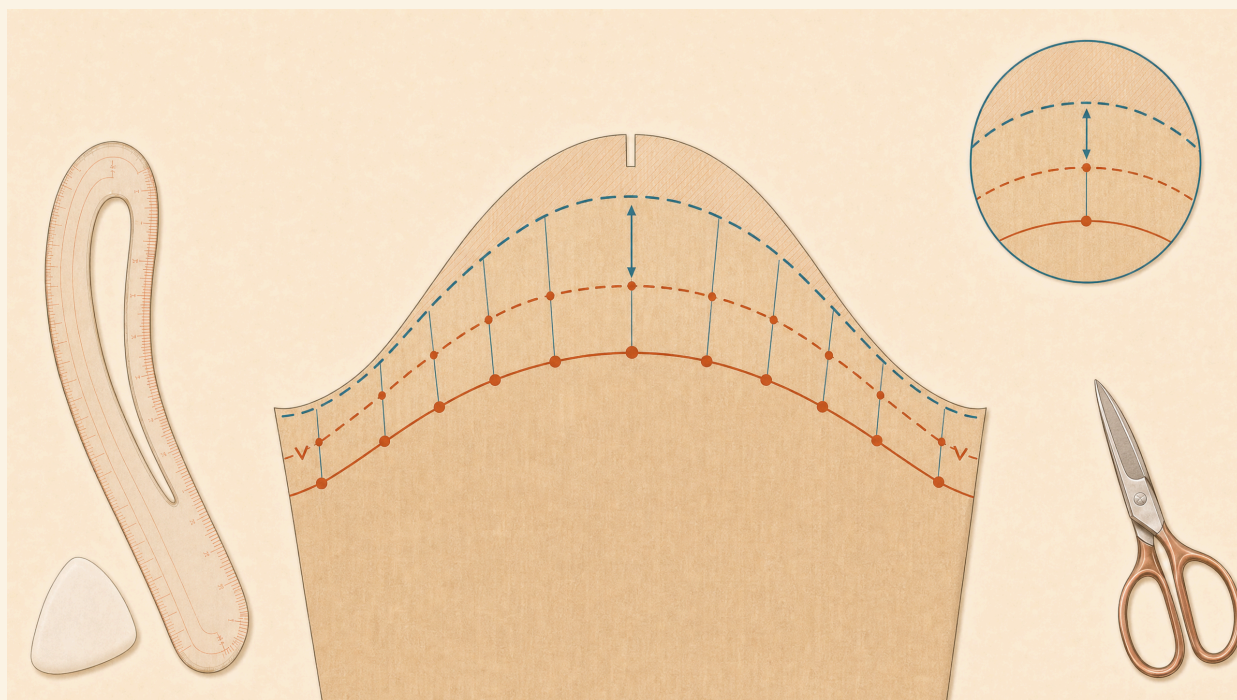

LÍNEA AZUL Costura original: es la referencia desde la que se mide.

BORDE PUNTEADO Nueva línea de corte: conserva el margen de costura.

LÍNEA CONTINUA Nueva costura: aquí se unirá nuevamente la manga.

Hazlo en este orden

1. Marca la costura original.
2. Mide el exceso en varios puntos.
3. Dibuja una curva suave y simétrica.

Antes de cortar


4. Añade el margen de costura.
5. Transfiere centro, delantero y espalda.
6. Comprueba las medidas y recorta al final.

ATENCIÓN Corta por el borde punteado, nunca por la línea de costura. Si el exceso es grande o la nueva curva pierde su forma, detente: puede ser necesario remodelar la manga o elegir otro método.

4

Recoloca la manga

Alinea primero la costura de bajo brazo y las costuras principales. Une después los piquetes del delantero, la espalda y el centro de copa. Distribuye el embebido de manera uniforme.

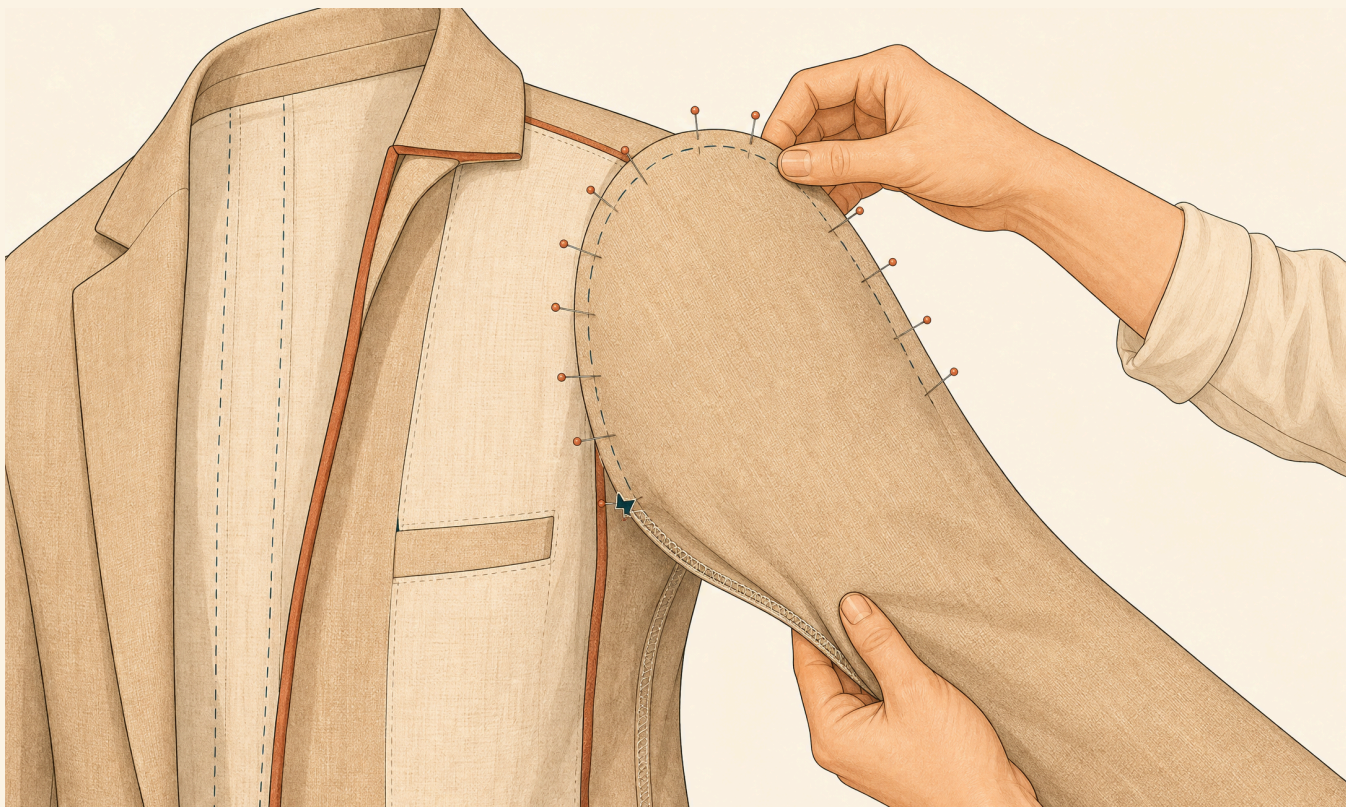

ANTES DE LA MÁQUINA Sujeta con alfileres o hilván. La copa debe verse lisa, sin pliegues visibles.

NO LA GIRES Si los piquetes no coinciden, detente y revisa las referencias antes de coser.

Secuencia recomendada

Bajo brazo

Delantero

Espalda

Centro de copa

5

Prueba, corrige y termina

Prueba la prenda antes de cerrar el forro. Comprueba que la manga cae recta, llega al largo correcto y permite mover el brazo con comodidad. Después, cose definitivamente y repón las piezas internas.



LARGO El puño termina donde lo planeaste.

CAÍDA La manga no se ve torcida ni arrugada.

MOVILIDAD Puedes doblar y elevar el brazo cómodamente.

Largo correcto + puño original intacto

Resumen rápido

Pa-so	Acción	Control clave
1	Revisar	Confirmar que el acabado inferior debe conservarse.
2	Medir	Registrar el exceso y marcar todos los piquetes.
3	Descoser	Separar la manga sin cortar tela ni perder referencias.
4	Ajustar	Respetar la curva, la simetría y el margen de costura.
5	Recolocar	Hacer coincidir piquetes y distribuir el embebido.
6	Probar	Verificar largo, caída y movilidad antes de terminar.

Errores que debes evitar

CORTAR JUNTO AL PUÑO Puede destruir botones, abertura o proporción original.

OMITIR LOS PIQUETES La manga puede quedar girada o torcida.

RECORTAR DEMASIADO PRONTO La corrección se vuelve difícil o irreversible.

COSER SIN PROBAR Pueden aparecer tirantez, pliegues o incomodidad.

¿Quieres más guías prácticas de alteraciones y sastrería?

Escribe MANGA

The Desert Tailor

Contenido desarrollado a partir del guion proporcionado. Ilustraciones creadas específicamente para este manual.